

ORANGE MON

عرضه ای سفر کنید

mpk

- تهویه سقفی
- تهویه کف
- تهویه یخچال
- تهویه دیواری

VISIONSTAR L PRO LED(۵۰XY۰)



کد : MP7503PLSW

- روشنایی LED کم مصرف
- LED قابل تنظیم (دایمر مدل B۰۱۲۰۹)
- نور سفید گرم با روشنایی بالا
- پخش یکنواخت نور برای ایجاد روشنایی ملایم
- سیستم بهبود یافته کاهش صدا
- شیشه دوجداره و رنگی
- دارای توری پشه گیر و فیلتر آفتاب
- مکانیزم باز و بسته شدن آسان با یک دست
- قاب عایق حرارت و صدا
- امکان تهویه حتی در حالت بسته بودن پرده
- شیشه رنگی با فیلتر قدرتمند UV
- ساخته شده از پلی کربنات مقاوم در برابر ضربه
- قابلیت توقف در هر موقعیت دلخواه

مشخصات فنی:

- ابعاد برش سقف: mm ۷۰۰×۵۰۰
- ضخامت گوشه: mm ۲۳
- ابعاد گنبد: mm ۷۰۷×۸۱۵
- جریان هوای آزاد: تا ۱۵۰ cm²
- ضخامت سقف: mm ۶۰ تا ۲۵
- ارتفاع سقف: mm ۱۰۵
- ابعاد قاب داخلی: mm ۶۵۰×۷۳۶×۸۷۲
- وزن: g ۸۴۸۵
- ویژگی‌های LED (۹×۲/۵×۵۷۵) mm:**
- رنگ نور: سفید گرم (حدود ۳۰۰۰K)
- رده بهره‌وری انرژی: +A
- شدت روشنایی: lm ۵۰۰×۲
- ولتاژ: ۱۲V DC-۱۴
- مصرف: ۵/۶×۲ kWh در هر ۱۰۰۰ ساعت
- عمر مفید: ۱۰,۰۰۰ ساعت
- زاویه تابش: ۶۰ درجه
- تعداد چرخه روشن/خاموش: ۵۰,۰۰۰ بار

VISIONSTAR L PRO(۵۰XY۰)




کد : MP7503PSW

- شیشه دوجداره و رنگی
- دارای توری پشه گیر و فیلتر آفتاب
- مکانیزم باز و بسته شدن آسان و کاربردی با یک دست
- قاب عایق حرارت و صدا
- امکان تهویه حتی در حالت بسته بودن پرده
- شیشه رنگی با فیلتر قدرتمند UV
- ساخته شده از پلی کربنات مقاوم در برابر ضربه

مشخصات فنی:

- ابعاد برش سقف: mm ۷۰۰×۵۰۰
- ضخامت گوشه: mm ۲۳
- ابعاد گنبد: mm ۵۸۳×۸۱۵
- جریان هوای آزاد: تا ۱۵۰ cm²
- ارتفاع سقف: mm ۱۰۵
- ابعاد قاب داخلی: mm ۶۱۰×۷۳۶×۸۷۲
- وزن: g ۸۱۸۵

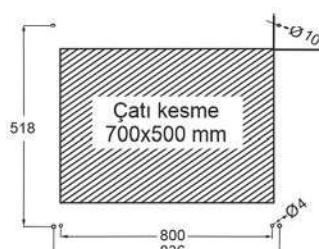

VISIONSTAR M PRO ۲ LED (۴۰×۴۰)



کد : MP4903PLSW


- روشنایی LED کم مصرف
- LED قابل تنظیم (دیمر مدل BD1۲۰۹)
- نور سفید گرم با روشنایی بالا
- پخش یکنواخت نور برای ایجاد روشنایی نرم
- سیستم بهبود یافته کاهش صدا
- شیشه دوجداره و رنگی
- دارای توری پشه‌گیر و فیلتر آفتاب
- مکانیزم باز و بسته شدن آسان با یک دست
- قاب عایق حرارت و صدا
- امکان تهویه حتی در حالت بسته بودن پرده
- شیشه رنگی با فیلتر قدرتمند UV
- ساخته شده از پلی‌کربنات مقاوم در برابر ضربه

ویژگی‌های LED (۹×۲/۵×۳۹۴) mm:

- رنگ نور: سفید گرم (حدود ۳۰۰۰K)
- رده بهره‌وری انرژی: A+
- شدت روشنایی: ۳۹۰×۲ lm
- ولتاژ: ۱۲V DC
- مصرف: ۴/۲×۲ kWh / ۱۰۰۰ ساعت
- عمر مفید: ۱۰,۰۰۰ ساعت
- زاویه تابش: ۶۰ درجه
- تعداد چرخه روشن/خاموش: ۵۰,۰۰۰ بار

مشخصات فنی:

- ابعاد برش سقف: mm ۴۰۰×۴۰۰
- ضخامت گوشه: mm ۲۸
- ابعاد گنبد: mm ۴۷۰×۴۹۰
- جریان هوای آزاد: تا ۱۵۰ cm²
- ارتفاع سقف: mm ۸۰
- ابعاد قاب داخلی: mm ۵۷۰×۵۳۵×۵۶۵
- وزن: g ۳۹۶۰

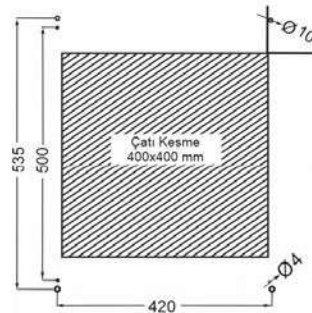

VISIONSTAR M PRO ۲ (۴۰×۴۰)



کد : MP4903PSW

- شیشه دوجداره و رنگی
- دارای توری پشه‌گیر و فیلتر آفتاب
- مکانیزم باز و بسته شدن آسان با یک دست
- قاب عایق حرارت و صدا
- امکان تهویه حتی در حالت بسته بودن پرده
- شیشه رنگی با فیلتر قدرتمند UV
- ساخته شده از پلی‌کربنات مقاوم در برابر ضربه

مشخصات فنی:

- ابعاد برش سقف: mm ۴۰۰×۴۰۰
- ضخامت گوشه: mm ۲۸
- ابعاد گنبد: mm ۴۷۰×۴۹۰
- جریان هوای آزاد: تا ۱۵۰ cm²
- ارتفاع سقف: mm ۸۰
- ابعاد قاب داخلی: mm ۵۳۰×۵۳۵×۵۶۵
- وزن: g ۳۷۶۰

ROOFLIGHT - MODEL۲۹ (۲۸X۲۸)

جدید



- Kilitleme özellikli teleskopik tutamaklar
- Çıkarılabilir çerçeveli sineklik
- Opak cam
- Dört tarafa açılan teleskopik kulplar
- Sürüş sırasında düşük gürültü

Teknik Özellikler

Kesit boyutları : 280x280 mm
 Köşe yarıçapı : 18 mm
 Kubbe boyutu : 330x330 mm
 Serbest hava akımı: 60 cm²
 Çatı yüksekliği : 78 mm
 Çatı kalınlığı : 22-46 mm
 İç çerçeve boyutu : 315x8x315 mm

Kod: MP290VNW

ROOFLIGHT ECO - MODEL۴۲ (۴۰X۴۰)

جدید



مدل ECO با طراحی کوچک و صرفه‌جو، هوای تازه را در داخل کاروان تأمین کرده و به لطف شیشه پلی‌پروپیلنی یخ مانند، نوری نرم و دلپذیر را به فضای داخلی می‌تاباند. قاب توری قابل جدا شدن، محافظت مؤثر در برابر حشرات را تضمین می‌کند.

- شیشه مات و فشرده
- دستگیره‌های تلسکوپی با قابلیت باز شدن از چهار جهت
- دستگیره‌های تلسکوپی مجهز به قفل
- توری پشه‌گیر با قاب قابل جدا شدن

مشخصات فنی:

ابعاد برش سقف: ۴۰۰x۴۰۰ mm
 ابعاد گنبد: ۴۸۰x۴۸۰ mm
 قطر گوشه: ۲۸ mm
 جریان هوای آزاد: ۱۵۰ cm²
 ارتفاع از سطح سقف: ۹۱ mm

کد : MP420VNW

VISIONVENT S ECO (۲۸×۲۸)

جدید



- قاب بیرونی در برابر پاشش باران محافظت می کند
- شیشه رنگی با فیلتر قدرتمند UV
- دستگیره های تلسکوپی با قابلیت قفل شدن
- طراحی مدرن با قاب داخلی زیبا
- توری پشه گیر با قاب قابل جدا شدن
- دریچه های تهویه بسته، رطوبت و بخار را به بیرون هدایت می کنند
- فضای بین دو جداره شیشه از تشکیل بخار جلوگیری می کند
- صدای بسیار کم هنگام رانندگی
- جریان هوای مداوم با تهویه ملایم حتی در حالت بسته

مشخصات فنی:

ابعاد برش سقف: ۲۸۰×۲۸۰ mm
 قطر گوشه: ۲۸ mm
 ابعاد گنبد: ۳۹۵×۳۸۰ mm
 جریان هوای آزاد: ۷۵ cm²
 ارتفاع سقف: ۸۰ mm
 ضخامت سقف: ۲۴-۴۶ mm
 ابعاد قاب داخلی: ۳۱۵×۳۱۵×۳۱۵ mm
 وزن: ۱۵۰۰ g

کد : MP2753VNSW

VISIONVENT S PRO (۲۸×۲۸)

جدید



- قاب بیرونی در برابر پاشش باران محافظت می کند
- شیشه رنگی با فیلتر قدرتمند UV
- دستگیره های تلسکوپی با قابلیت قفل شدن
- طراحی مدرن با قاب داخلی زیبا
- توری و سایه بان از جنس پلیسه با دوام
- دریچه های تهویه بسته، بخار و رطوبت را به بیرون هدایت می کنند
- فضای بین دو جداره شیشه از تشکیل بخار جلوگیری می کند
- صدای بسیار کم هنگام رانندگی
- جریان هوای مداوم با تهویه ملایم حتی در حالت بسته

مشخصات فنی:

ابعاد برش سقف: ۲۸۰×۲۸۰ mm
 قطر گوشه: ۲۸ mm
 ابعاد گنبد: ۳۹۵×۳۸۰ mm
 جریان هوای آزاد: ۷۵ cm²
 ارتفاع سقف: ۸۰ mm
 ضخامت سقف: ۲۴-۴۶ mm
 ابعاد قاب داخلی: ۳۴۰×۳۲۵×۳۶۵ mm
 وزن: ۱۸۰۰ g

Kod: MP2753VPSW
با توری و سایبانKod: MP2753VPSNW
فقط با توری

تهویه یخچال



- ساخته شده از پلاستیک مقاوم در برابر شرایط آب و هوایی
- قابل استفاده با توری پشه گیر یا بدون آن

کد : MP5039.1SW

مشخصات فنی:

ابعاد بیرونی: ۱۴۰×۳۶۵ mm
 ابعاد داخلی: ۱۱۵×۳۴۰ mm
 جریان هوای آزاد: حدود ۲۵۰ cm²
 وزن: ۲۲۵ g

درپوش زمستانی برای تهویه یخچال



- درپوش زمستانی مخصوص تهویه یخچال مدل ۵۰۳۹

کد : MP5039.2SW

مشخصات فنی:

وزن: ۱۷ g

تهویه گرد



- ساخته شده از پلاستیک مقاوم در برابر شرایط آب و هوایی
- اتصال لوله با قطر ۶۰ mm

کد : MP5038SW

مشخصات فنی:

قطر بیرونی: ۱۱۰ mm
 قطر داخلی: ۸۰ mm
 عمق نصب: ۲۶ mm
 جریان هوای آزاد: حدود ۲۰ cm²
 وزن: ۳۹ g

تهویه دیواری جانبی




- ساخته شده از پلاستیک مقاوم در برابر شرایط آب و هوایی
- مجهز به توری پشه گیر

کد : MP5040SW

مشخصات فنی:

ابعاد بیرونی: حدود ۷۵×۲۰۵ mm
 ابعاد داخلی: حدود ۵۲×۱۷۲ mm
 جریان هوای آزاد (در حالت باز): حدود ۲۰ cm²
 جریان هوای آزاد (در حالت بسته): حدود ۳ cm²
 ضخامت دیوار مناسب نصب: ۲۳ mm
 وزن: ۱۲۶ g

تهویه کف

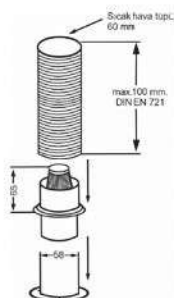

- نصب ساده: بخش پایینی به زیر کف پیچ می‌شود و بخش بالایی روی سطح نصب می‌گردد.
- قسمت بالایی برای تمیزکاری قابل جدا شدن است.
- از پاشش آب جاده جلوگیری می‌کند.
- طراحی باریک آن مانع ورود حشرات و آلودگی‌ها می‌شود.
- می‌توان لوله تهویه را از بالا به آن متصل کرد.

کد : MP5060W
بخش بالایی

کد : MP5061W
بخش پایینی

مشخصات فنی:

سطح تهویه: حدود ۲۰ cm²
ضخامت کف مناسب نصب: ۳۳ تا ۶۵ میلی‌متر
قطر برش کف: Ø ۶۰ mm
وزن: ۳۵ گرم

تهویه سقفی قارچی



برای تخلیه هوا می‌توان از تهویه سقفی قارچی استفاده کرد.

کد : MP-K1006W

دستگیره



- قابل استفاده به عنوان دستگیره بیرونی برای هدایت کاروان یا تریلر
- درپوش و بدنه قابل انتخاب به صورت جداگانه
- بسیار مقاوم و محکم
- پیچ‌ها پنهان هستند و قابل مشاهده نیستند

رنگ‌ها و کدها	درپوش	بدنه	وزن
~ RAL 7015 خاکستری	MP5300SG	MP5301SG	29/65 gr
~ RAL 9003 سفید	MP5300SW	MP5301SW	29/65 gr

دستورالعمل نصب و استفاده از مدل VISIONSTAR L PRO LED

لطفاً پیش از نصب دریچه تهویه سقفی، این دستورالعمل را با دقت مطالعه کنید و برای استفاده‌های بعدی نگه دارید.



در صورت نصب، استفاده یا راه‌اندازی اشتباه، مسئولیتی متوجه ما نخواهد بود. هرگونه نقص در مواد یا تولید باید فوراً به ما اطلاع داده شود.



توضیح نمادها

نکته: شامل اطلاعات ویژه و مهم است.



توجه: رعایت نکردن این مورد می‌تواند باعث آسیب مادی شود.



هشدار: هشدار ایمنی / خطر آسیب جدی.



دستورالعمل‌های ایمنی و نصب

- قبل از نصب، ضخامت سقف خودروی خود را بررسی کنید.
- دریچه باید فقط از بیرون و روی سطح صاف سقف نصب شود.
- موقعیت نصب را طوری انتخاب کنید که با اجزای دیگر نصب‌شده روی سقف (مانند باربند یا آنتن) تداخلی نداشته باشد و از کابل‌های برقی یا مبلمان داخلی دور باشد.
- اطمینان حاصل کنید که برای روشنایی داخلی، منبع تغذیه و کلید روشن/خاموش مناسب وجود دارد.
- پیشنهاد می‌کنیم لولا در جهت حرکت خودرو نصب شود. در کاروان‌ها می‌توان بسته به شرایط سقف، لولا را در سمت راست یا چپ خودرو نصب کرد.

هرگز هنگام حرکت، گنبد تهویه را باز نگذارید!



- قبل از حرکت، تهویه باید در حالت قفل‌شده باشد.
- در باد شدید یا باران تهویه سقف را باز نکنید.
- در باران یا برف دریچه را ببندید.



قبل از نصب ماده درزگیر، لطفاً قاب‌ها را با دقت تمیز کنید.



برای نصب قاب داخلی، انتهای تیز پروفیل درپوش را به آرامی به بیرون بکشید تا نقاط نصب آشکار شوند.



قاب‌های داخلی و خارجی را جدا کنید و قاب خارجی را در قسمت بیرونی دهانه سقف روی بست بستر درزگیر قرار دهید.



قبل از اتصال روشنایی LED، منبع تغذیه وسیله نقلیه را خاموش کنید.




کابل اتصال همراه را به منبع تغذیه وسیله نقلیه متصل کنید. کابل Polyswitch قاب داخلی را به منبع تغذیه وسیله نقلیه وصل کرده و سپس قاب داخلی را در مرکز سقف قرار دهید.



براکت‌های نصب را در قسمت داخلی قاب در سوراخ‌های پیچ قرار دهید و با پیچ‌ها محکم کنید. براکت‌ها باید بدون ترک خوردن در جای خود محکم شوند. حداکثر گشتاور: ۰/۵ نیوتن‌متر (Nm)



دستورالعمل نصب و استفاده VISIONSTAR L PRO LED

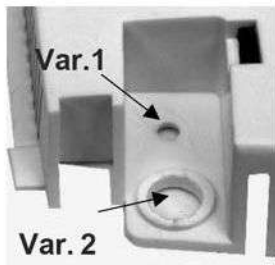**نسخه ۱: تکیه‌گاه چوبی زیر پوشش سقف**


قاب داخلی را به سمت قاب بیرونی نگه دارید. برای ثابت کردن قاب داخلی با پایه چوبی، از سوراخ‌های کوچک برای پیچ استاندارد قاب داخلی استفاده کنید.

نسخه ۲: پوشش داخلی ساخته شده از تخته چندلا / پلی‌استر

قاب داخلی را به سمت داخل قاب بیرونی بکشید و سوراخ‌های پیچ را علامت بزنید (سوراخ بزرگ پیچ). سوراخ‌ها را از قبل ایجاد کنید و قاب داخلی را همراه با پیچ‌های پلاستیکی ارائه شده محکم پیچ کنید. در صورت جدا شدن، با فشار دادن دوباره در جای خود قرار دهید تا «کلیک» کند.




قبل از نصب درپوش کناری، کانکتور را از قاب داخلی به کانکتور پانل جانبی وصل کنید.

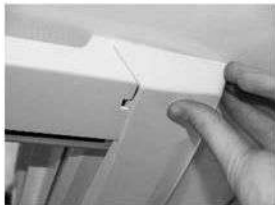


درپوش‌های قاب داخلی را با تنظیم زبانه‌های قفل در جای خود و نگه داشتن درپوش‌ها به صورت موازی با سقف، با دقت روی قاب بکشید و در صورت جدا شدن، دوباره با فشار دادن در جای خود قرار دهید تا «کلیک» کند.

عملکرد

برای باز کردن دریچه، باید هر دو پرده پلیسه‌ای باز باشند. میله صلیبی را از وسط گرفته و به سمت باز بچرخانید. اکنون می‌توانید دریچه سقف را باز کنید. هنگامی که میله صلیبی را رها کنید، مکانیزم در همان موقعیت ثابت می‌ماند. برای بستن دریچه، میله را در جهت مخالف بچرخانید. وقتی به موقعیت انتهایی برسد، به صورت خودکار قفل می‌شود.

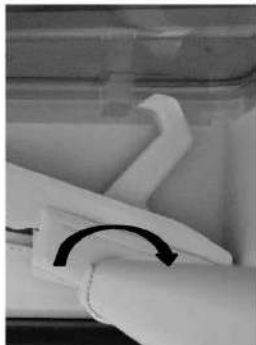


• برای جلوگیری از نویز و پیچش ناشی از جریان هوا در هنگام حرکت، پرده‌ها را در هنگام رانندگی باز نگه دارید.
• برای جلوگیری از تجمع گرما، هنگام استفاده از خودرو، پرده‌ها را کاملاً نبندید.
• در هر توقف خودرو، حداقل یکی از پرده‌ها را کمی باز بگذارید.

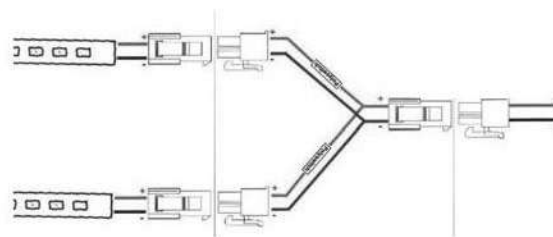**تمیزکاری**

برای تمیزکاری آسان‌تر، گنبد را می‌توان با آزاد کردن پین‌های پلاستیکی از قاب داخلی جدا کرد.

پیچ‌های مربوط به مکانیزم باز و بسته شدن گنبد را شل نکنید. فقط از یک اسفنج نرم و مرطوب برای تمیز کردن استفاده کنید.

مواد شوینده ممکن است به پلاستیک آسیب بزنند یا باعث ترک‌خوردگی آن شوند.

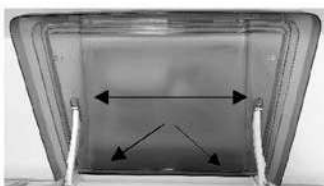

پس از تمیز کردن، لایه نازکی از وازلین یا WD۴۰ را روی سطوح لغزنده بمالید تا مکانیزم باز و بسته شدن راحت‌تر حرکت کند. در صورت نیاز می‌توانید درگیرهای لاستیکی را نیز با پودر تالک نگهداری کنید. در هنگام نصب مجدد گنبد، اطمینان حاصل کنید که پین‌ها به درستی در موقعیت قفل قرار گرفته‌اند. اهرم‌های بالا بر باید به صورت صاف و به سمت گنبد قرار گیرند. پرده‌های پلیسه‌ای را می‌توان با یک برس نرم، پارچه خشک یا کمی مرطوب تمیز کرد.

استفاده از مواد پاک‌کننده مرطوب برای تمیز کردن توری و پرده به شدت توصیه نمی‌شود، زیرا ممکن است به آنها آسیب بزنند.

دستورالعمل نصب VISIONSTAR M PRO II LED



قبل از نصب ماده درزگیر، لطفاً قاب‌ها را با دقت تمیز کنید.



قاب‌های داخلی و خارجی را جدا کرده و قاب خارجی را در قسمت بیرونی دهانه سقف روی بست بستر درزگیر قرار دهید.
جهت لولا در سمت حرکت باشد!



براکت‌های نصب را (در مجموع ۸ عدد) در سوراخ‌های پیچ قاب داخلی قرار دهید؛ در هر گوشه ۴ عدد و در دو طرف دیگر ۴ عدد.
پیچ‌ها را محکم ببندید و زمانی که براکت‌ها شروع به تغییر شکل کردند، توقف کنید.
حداکثر گشتاور: ۵/۵ نیوتن‌متر.



قبل از نصب قاب داخلی، گیره‌های کوچک روی براکت‌های گوشه را جدا کنید.

برای نصب قاب داخلی، انتهای تیز پروفیل درپوش را به آرامی به بیرون بکشید تا نقاط نصب آشکار شوند.



قبل از اتصال روشنایی LED، منبع تغذیه وسیله نقلیه را خاموش کنید.




کابل اتصال همراه را به منبع تغذیه خودرو وصل کنید.

کابل Polyswitch قاب داخلی را به منبع تغذیه وسیله نقلیه متصل کنید.
سپس قاب داخلی را در مرکز سقف قرار دهید.

نسخه ۱: تکیه‌گاه چوبی زیر پوشش سقف

قاب داخلی را به سمت قاب بیرونی نگه دارید. برای ثابت کردن قاب داخلی با پایه چوبی، از سوراخ‌های کوچک برای پیچ استاندارد قاب داخلی استفاده کنید.

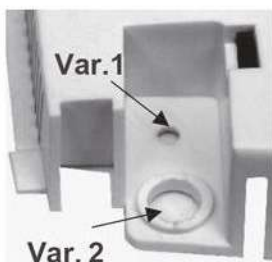

نسخه ۲: پوشش داخلی ساخته شده از تخته چندلا / پلی‌استر

قاب خارجی را به سمت داخل قاب داخلی بکشید و سوراخ‌های پیچ را علامت بزنید (سوراخ بزرگ پیچ).


سوراخ‌ها را از قبل ایجاد کنید و قاب داخلی را همراه با پیچ‌های پلاستیکی ارائه شده محکم پیچ کنید.



قبل از نصب درپوش کناری، کانکتور را از قاب داخلی به کانکتور پائل جانبی وصل کنید.



درپوش‌های قاب داخلی را با تنظیم زبانه‌های قفل در جای خود و نگه داشتن درپوش‌ها به صورت موازی با سقف، با دقت روی قاب بکشید و در صورت جدا شدن، دوباره با فشار دادن در جای خود قرار دهید تا «کلیک» کند.

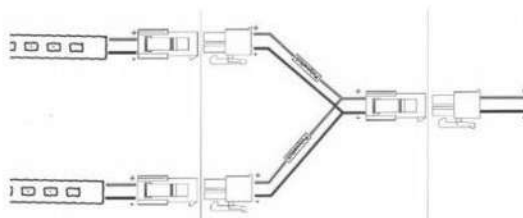

دستورالعمل نصب VISIONSTAR M PRO II LED

عملکرد

برای باز کردن تهویه سقفی، لازم است هر دو پرده پلیسه‌ای باز باشند. میله صلیبی را از وسط گرفته و به سمت باز بچرخانید. اکنون دریچه سقف را می‌توان با فشار دادن میله صلیبی باز کرد. وقتی میله صلیبی را رها کنید، مکانیزم بازکننده در همان موقعیت قرار می‌گیرد.

برای بستن دریچه سقف، میله را دوباره در جهت مخالف بچرخانید. وقتی به موقعیت نهایی برسد، به صورت خودکار قفل می‌شود.

• برای جلوگیری از نویز و پیچش ناشی از جریان هوا در هنگام حرکت، پرده‌ها را در هنگام رانندگی باز نگه دارید.
• برای جلوگیری از تجمع گرما، در طول روز پرده‌ها را کاملاً نبندید.
• هنگام توقف خودرو، حداقل یکی از پرده‌ها را کمی باز بگذارید.



تمیزکاری

برای تمیز کردن آسان‌تر، گنبد را می‌توان با آزاد کردن پین‌های پلاستیکی از قاب داخلی جدا کرد.

پیچ‌های مربوط به مکانیزم باز و بسته شدن گنبد را شل نکنید. فقط از یک اسفنج نرم و مرطوب برای تمیز کردن استفاده کنید.



مواد شوینده ممکن است به پلاستیک آسیب بزنند یا باعث ترک‌خوردگی آن شوند.



پس از تمیز کردن، لایه نازکی از وازلین یا WD۴۰ را روی سطوح لغزنده بمالید تا مکانیزم باز و بسته شدن راحت‌تر حرکت کند. در صورت نیاز، درزگیرهای لاستیکی را نیز می‌توان با پودر تالک نگهداری کرد. هنگام نصب مجدد گنبد، مطمئن شوید پین‌ها در موقعیت قفل صحیح قرار گرفته‌اند. اهرم‌های بالابر باید به سمت صاف و به طرف گنبد قرار گیرند. پرده‌های پلیسه‌ای را می‌توان با برس نرم، پارچه خشک یا دستمال بدون پرز تمیز کرد.

برای جلوگیری از آسیب به توری و پرده، تمیز کردن مرطوب به هیچ وجه توصیه نمی‌شود.



دفع

وسایل و بسته‌بندی‌ها باید مطابق با مقررات محلی و الزامات قانونی برای دفع پلاستیک‌ها، زباله‌های الکتریکی و بسته‌بندی‌ها، به شیوه‌ی مناسب دفع شوند.



دستورالعمل نصب VISIONVENT S PRO



قبل از نصب ماده درزگیر، لطفاً قاب‌ها را با دقت تمیز کنید.



دستورالعمل‌های تولیدکننده‌ی ماده درزگیر را دنبال کنید.



قاب‌های داخلی و خارجی را جدا کرده و قاب بیرونی را در قسمت بیرونی دهانه سقف روی بست بستر درزگیر قرار دهید. دسته‌های تنظیم باید در جهت پشت خودرو باشند!



قاب بالایی و قاب نصب را به درستی تراز کرده و پیچ‌ها را محکم ببندید تا در جای خود ثابت شوند.



حداکثر گشتاور: ۰/۵ نیوتن‌متر.



اطمینان حاصل کنید که شیارهای قاب نصب در کنار گیره‌های نگهدارنده قرار دارند.

قاب را به درستی در قاب نصب قرار دهید و در جای خود قفل کنید. ابزارهای تراز ویژه می‌توانند به شما در یافتن موقعیت صحیح کمک کنند.

عملکرد

برای باز کردن دریچه سقف، هر دو دکمه قفل را فشار دهید و دسته را به سمت بالا بکشید. دریچه سقف را می‌توان با استفاده از دسته‌ها در زوایای مختلف باز کرد، به طوری که گنبد با شرایط رانندگی و جریان هوا تنظیم شود. برای بستن دریچه سقف، دکمه‌های قفل را دوباره فشار دهید و دسته را به سمت پایین بکشید. دریچه سقف قفل می‌شود.

برای جلوگیری از نویز و پیچش ناشی از جریان هوا در هنگام رانندگی، پرده‌ها را در هنگام حرکت باز نگه دارید.



برای جلوگیری از تجمع گرما، هنگام استفاده روزمره پرده‌ها را کاملاً نبندید. در هنگام توقف خودرو، حداقل یکی از پرده‌ها را کمی باز بگذارید.

تمیزکاری

برای تمیز کردن راحت‌تر گنبد، دسته‌های نگهدارنده را با باز کردن چهار پیچ از قاب جدا کنید.



پیچ‌های دسته و پایه‌ها را هرگز به صورت کامل جدا نکنید. این پیچ‌ها باید فقط با پیچ‌گوشتی تأییدشده و مخصوص برند باز یا بسته شوند.



فقط از آب تمیز و اسفنج نرم برای تمیزکاری استفاده کنید.

مواد شوینده ممکن است باعث آسیب یا شکنندگی پلاستیک شوند.



برای تمیز کردن قسمت‌های باریک، از یک ظرف آب پر و برس نرم استفاده کنید. برای شستن دسته‌ها، از دو اهرم برای بیرون آوردن آنها از آب استفاده کنید تا کاملاً تمیز شوند.



هنگام نصب مجدد گنبد، مطمئن شوید پیچ‌های اصلی در محل صحیح قرار گرفته‌اند و رزوه‌ها آسیب ندیده باشند. از سفت کردن بیش از حد خودداری کنید.



برای جدا کردن قاب، چهار گیره‌ی نصب را با پیچ‌گوشتی آزاد کنید. برای جلوگیری از آسیب به گیره‌ها، این کار را با دقت انجام دهید.

پرده‌های پلیسه‌ای را می‌توان با برس نرم، پارچه خشک یا دستمال بدون پرز تمیز کرد.

برای جلوگیری از آسیب به توری یا پرده تیره‌کننده، تمیز کردن مرطوب به هیچ وجه توصیه نمی‌شود.



قاب پلیسه‌ای



دستورالعمل نصب VISIONVENT S ECO




قبل از نصب ماده‌ی درزگیر، لطفاً قاب‌ها را با دقت تمیز کنید.



دستورالعمل‌های تولیدکننده‌ی ماده‌ی درزگیر را دنبال کنید. قاب‌های داخلی و خارجی را جدا کرده و قاب بیرونی را در قسمت بیرونی دهانه‌ی سقف روی بست بستر درزگیر قرار دهید.

دسته‌های تنظیم باید به سمت جلو و عقب خودرو باشند!

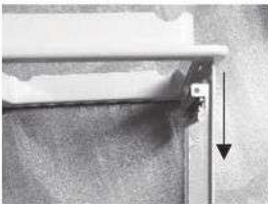

قبل از نصب قاب داخلی، توری را جدا کنید.

توری با گیره متصل می‌شود و هنگام باز شدن می‌توان آن را به سمت پایین کشید. برای جلوگیری از آسیب، آن را خم نکنید!



قاب بالا و قاب داخلی را به درستی تراز کرده و پیچ‌ها را به صورت مساوی محکم کنید.

حداکثر گشتاور: ۰/۵ نیوتن‌متر



اطمینان حاصل کنید که شیارهای قاب نصب در کنار گیره‌های نگهدارنده قرار دارند. توری را دوباره نصب کرده و ببندید.



عملکرد

برای باز کردن، توری را با نگه داشتن از پایین به سمت پایین بکشید. در صورت تمایل، می‌توان پرده را نیز باز کرد یا درپوش سقف را باز نمود. برای باز کردن دریچه‌ی سقف، هر دو دکمه‌ی قفل را فشار دهید و دسته‌ها را به سمت بالا بکشید. دریچه‌ی سقف را می‌توان با استفاده از دسته‌ها در موقعیت‌های مختلف باز کرد، به گونه‌ای که گنبد با شرایط رانندگی و جریان هوا تنظیم شود. برای بستن دریچه‌ی سقف، دکمه‌های قفل را دوباره فشار دهید و دسته‌ها را به سمت پایین بکشید. دریچه‌ی سقف قفل می‌شود.

برای جلوگیری از نویز و پیچش ناشی از جریان هوا در هنگام رانندگی، پرده‌ی کرکره‌ای را باز نگه دارید. برای جلوگیری از تجمع گرما، در طول روز پرده‌ها را کاملاً نبندید. هنگام استفاده نکردن از خودرو، یکی از پرده‌ها را کمی باز بگذارید.



تمیزکاری

برای تمیز کردن راحت‌تر گنبد، دسته‌های نگهدارنده را با باز کردن چهار پیچ از قاب جدا کنید.



پیچ‌های گنبد و دسته‌ها را با پیچ‌گوشی معمولی باز نکنید. این پیچ‌ها فقط باید با پیچ‌گوشی مخصوص و تأییدشده توسط برند باز شوند.



فقط از آب تمیز و اسفنج نرم برای تمیزکاری استفاده کنید.

مواد شوینده ممکن است باعث آسیب یا شکنندگی پلاستیک شوند.



قسمت درپوش را در ظرفی پر از آب فرو ببرید تا شکاف‌ها تمیز شوند. اجازه دهید کمی خیس شود. برای شستن آلودگی، از دو دسته برای بیرون کشیدن آن از آب استفاده کنید تا کاملاً تمیز شود.



هنگام تعویض گنبد، اطمینان حاصل کنید که فقط پیچ‌های اصلی استفاده می‌شوند و پیچ‌ها به درستی در رزوه‌های پلاستیکی قرار گرفته‌اند. از سفت کردن بیش از حد خودداری کنید.



دستورالعمل نصب ROOFLIGHT - مدل ۲۹ و مدل ۴۲



مدل ۲۹ (28x28)



مدل ۴۲ (40x40)



قبل از نصب ماده آب‌بندی، لطفاً قاب‌ها را با دقت تمیز کنید.



دستورالعمل‌های تولیدکننده ماده آب‌بندی را دنبال کنید.
قاب داخلی و بیرونی را جدا کنید و قاب بیرونی را با یک لایه خمیر درزگیر روی دهانه سقف قرار دهید.
دسته‌های عملکرد باید به سمت جلو و عقب وسیله نقلیه باشند!



قبل از نصب قاب داخلی، ابتدا توری را خارج کنید.
گیره‌های توری قابل باز شدن هستند و هنگام باز شدن به سمت پایین کشیده می‌شوند.

برای جلوگیری از آسیب، خم نشوید!



قاب داخلی و خارجی را به درستی تراز کرده و پیچ‌ها را به صورت مساوی سفت کنید.

حداکثر گشتاور: ۵/۵ نیوتن‌متر.



اطمینان حاصل کنید که بریدگی‌های قاب نصب در دو طرف دسته‌ها قرار دارند.

توری را دوباره سر جایش قرار دهید و ببندید.

دستورالعمل نصب ROOFLIGHT - مدل ۲۹ و مدل ۴۲

عملکرد

برای باز کردن توری، دسته آن را به سمت پایین بکشید. در حالت باز، پرده یا دریوش سقف (بسته به مدل) می‌تواند فعال شود.

برای باز کردن تهویه سقف، هر دو دکمه قفل را فشار دهید و دسته‌ها را به سمت بالا بکشید. تهویه سقف را می‌توان از طریق دستگیره‌ها به طور کامل یا در چهار جهت مختلف باز کرد، بنابراین گنبد بسته به شرایط باد و هوا قابل تنظیم است.

برای بستن تهویه سقف، دکمه‌های قفل را دوباره فشار دهید و دسته‌ها را به سمت پایین بکشید. سقف بسته و قفل می‌شود.



• برای جلوگیری از آسیب ناشی از صدای باد یا جریان هوا، هنگام رانندگی پرده تاشو را باز نگذارید.
• برای جلوگیری از تجمع گرما، در طول روز پرده‌ها را کاملاً نبندید.
وقتی از وسیله نقلیه استفاده نمی‌کنید، هر دو پرده را باز کنید.

تمیزکاری

قسمت بالایی را می‌توان برای تمیز کردن آسان‌تر با باز کردن چهار پیچ دسته از قاب جدا کرد.



هرگز پیچ‌هایی را که گنبد و دسته‌ها را به هم متصل می‌کنند باز نکنید. این پیچ‌ها با پیچ‌گوشی مخصوص گشتاور بسته شده‌اند و فقط باید توسط نمایندگی مجاز باز شوند.



فقط از آب تمیز و اسفنج نرم استفاده کنید. مواد شوینده می‌توانند به پلاستیک آسیب رسانده و آن را شکننده کنند.



سرپوش را در طرفی پر از آب فرو ببرید تا شکاف‌ها تمیز شوند. اجازه دهید کمی خیس شود. برای شستن آلودگی، از دو دسته برای بیرون کشیدن آن از آب استفاده کنید تا کاملاً تمیز شود.



هنگام تعویض گنبد، اطمینان حاصل کنید که فقط پیچ‌های اصلی استفاده می‌شوند و پیچ‌ها به درستی در رزوه‌های پلاستیکی قرار گرفته‌اند. از سفت کردن بیش از حد خودداری کنید.

ORANGE MOON

عرضای سفر کنید



+98 902 103 99 01

www.orangemoon.co.com

orangemoon.co

orangemoon.co@gmail.com

